


1. Légbevezető elemek működése:

A higroszabályozású légbevezető elemek beépített páraérzékelővel rendelkeznek, amelyek a belső páratartalom változása alapján, a pillanatnyilag érzékelt (termelt) pára mértékének megfelelően, automatikusan nyitják és zárják a légáteresztő zsalut.




1. ábra: Nyílászáróba építhető légbevezető

A lakószobák nyílászáróiba (EMF, EFR, valamint az EMM, EHA, EAR, EAF egyes típusai), illetve falátvezetéses úton beépíthető (EHT-780 típus) standard kivitel záróretesszel rendelkezik, melynek segítségével szélsőséges időjárás (rendkívüli hideg, orkánszerű szél) esetén lehetővé válik a zsalu bezárása, minimum helyzetbe. A megfelelő belső légforgalom érdekében a légbevezető elemet csak igen indokolt esetben javasolt lezárni.

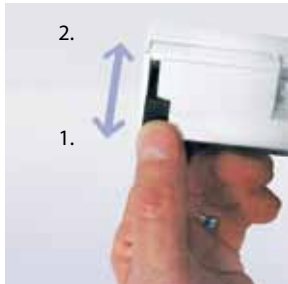

2. ábra: A lezáró zsalu működése:

1. **lezárt helyzet**
(higroszabályozás inaktív)
2. **nyitott helyzet**
(**higroszabályozás aktív**)
3. **maximális nyitott helyzet**
(higroszabályozás inaktív)

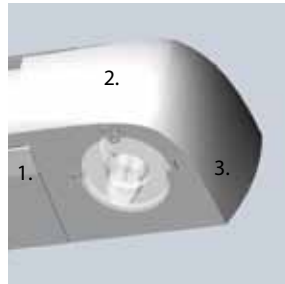

Lezárt helyzetben a páraérzékelő a zsalut magas páratartalom esetén sem nyitja!

Az egyes helyiségek nyílászáróiba beépített (EMM 916, EHA 753, EHA 755, EFA 580, EFA 581, EAR 202, EAR 203, EAF 309) ezek színes változatai, vagy falátvezetésbe építhető elemek (EHT 957, EHT 022, EFT 840, EFT-026) növelt és rögzített minimum léghozamú, záróretesz nélküli légbevezető elemek, a nyílt égésterű gázkészülékek (pl. cirko, gáztűzhely), égési levegőjének utánpótlását, ezen keresztül a biztonságos üzemeltetést hivatottak biztosítani.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az említett gázkészülékekhez alkalmazható légbevezető elemek légáteresztő réseit, a saját és környezete testi épsége, illetve az égéstermékek visszaáramlásából származó eseteleges mérgező balesetek megelőzése érdekében szigorúan tilos eltömíteni!!!

2. Légelvezető elemek működése:

A szennyezett, nedves levegő eltávolítására, az alárendelt helyiségekbe épített típusok, kapcsolóval, fényérzékeléssel vagy mozgásérzékelővel rendelkeznek. Alapesetben a légelvezető elem higroszabályozással (belső páratartalom változásnak megfelelően) nyitja ill. zárja a zsaluját. A mozgásérzékelő, a helyiség bármilyen célú használatakor, vagy a kapcsoló működtetésével a beépített zsalu(ka)t max. hozamra nyitja.

A helyiség elhagyása után, időkésleltetéssel, a zsalu visszaáll a helyiségben lévő páratartalomnak megfelelő állásba, a „csak” mozgásérzékelős légelvezetőknél minimum helyzetbe.



3. ábra: Légelvezető mozgásérzékelőjét működtető elem cseréje:

- BXS és BXL légelvezetők esetén a burkolat egy részének eltávolítása után oldható meg.
- BXC típusú légelvezető külső burkolata lepattintható.

A mozgásérzékelővel ellátott, valamint a kapcsolóval működtethető BXS és BXL típusú légelvezető elemekben található egy 9 V-os alkáli elem, BXC típus esetén 2 x 1.5 V AAA LR03 tartós elem, amely a mikro motort mozgatja. Ennek elhasználódásakor (kb. 1-1,5 év) kérjük, cserélje ki az elemet.

A „csak” higroszabályozással rendelkező típus (BXS 860, BXL 888, BXL 887, BXC 211), segédenergia nélkül, a belső relatív páratartalomnak megfelelően vezérlik a zsalut, nem rendelkeznek csúcshozam kapcsolással, így bennük nem található 9 V, vagy AAA elem.

Karbantartás:

A légbevezető, ill. légelvezető elemek szerkezeti egységeinek megbontása nélkül évente egy-két alkalommal, a szennyeződés mértékének megfelelően tisztítás javasolt. A műanyag szerkezeti elemeket nedves anyaggal történő tisztítása megengedett, vegyi anyagot tartalmazó mosószeres tisztítás nem javasolt. A műanyag szerkezeti egységeket akár mosogatógépben is moshatja.

Figyelem!

A légbevezető és légelvezető elembe beépített páraérzékelő pántköteget vegyi anyag nem érheti!!

Az Aereco Légtechnika Kft., az általa forgalmazott Aereco gyártmányú higroszabályozású légbevezető és légelvezető elemek (higroszabályozású részeinek) kifogástalan működésére, rendeltetésszerű használat esetén 10 év, az elektromos üzemű termékekre illetve részegységekre, ventilátorokra és egyéb, nem Aereco gyártmányú termékekre a törvényben megszabott 12 hónap, a LIM típusú ventilátorra 5 év garanciát vállal.

A jótállás a vásárlás helyén érvényesíthető.

Az eladótól követelje meg a jótállási jegyen a vásárlás napjának feltüntetését az eladószerző részére előírt rovatban. Ennek alapján a vásárlót a jótállási időn belül meghibásodott termék díjmentes javítása, ha ez nem lehetséges, kicserélése illeti meg.

Nem tekinthető jótállás szempontjából hibának, ha bizonyítható, hogy a meghibásodás rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, elemi kár vagy egyéb, az átadás után keletkezett okból következett be.

Ha cserére nem volna lehetőség, úgy az Ön választása szerint a termék visszaadása fejében a vételárat visszazetjük, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett azonos rendeltetésű terméket adunk ott, ahol a terméket vásárolta.

Jótállási feltételek:

- Az elemeket külső beavatkozásból származó mechanikai sérülés nem érheti.
- Az elemek szerkezeti egységeire történő szétszedésére kizárólag az Aereco Légtechnika Kft. valamint a cég által kiképzett szakemberek jogosultak (ez nem vonatkozik az elemcserére, illetve a konyhai zsírszűrő esetén a szűrő tisztítás miatti kiszedésére.)
- Az elemekbe beépített, a működés szempontjából lényeges szerkezeti egységet képező, páraérzékelő pántköteget festésből, meszelésből, tisztításból adódóan, vagy más forrásból származó vegyi anyag közvetlenül nem érheti.

- Megrendelő a ventilátorokat kizárólag rendeltetésszerűen, a kezelési utasításoknak megfelelően üzemeltetheti.
- A ventilátorok jótállásának alapvető feltétele az előírt karbantartás időszakos elvégzése.
- Ha a hiba jellegével, természetével kapcsolatban vita keletkezne, úgy a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet állásfoglalását kérjük. Vita esetén az illetékes bírósághoz fordulhat, és kérheti igénye megítélését.
- A vásárlók jogait és kötelezettségeit, valamint a gyártókat terhelő kötelezettségeket a 117/91.09 számú kormányrendelet tartalmazza.

A garancia, az aláírt és pecséttel ellátott jótállási jegy és az eredeti számla együttes bemutatásával érvényes.

Elvesztett jótállási jegyet az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla vagy eladási jegyzék) esetén tudunk pótolni!

Eladószerző tölti ki:

Vásárlás napja:

Eladószerző bélyegzője:

Számla száma: